







# Comoda Suspendata

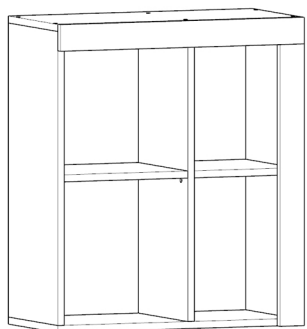

RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ  
EN INSTALLATION INSTRUCTIONS  
DE INSTALLATIONSANLEITUNG  
FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE  
HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
UKR ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ  
SRB УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ  
BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ  
RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


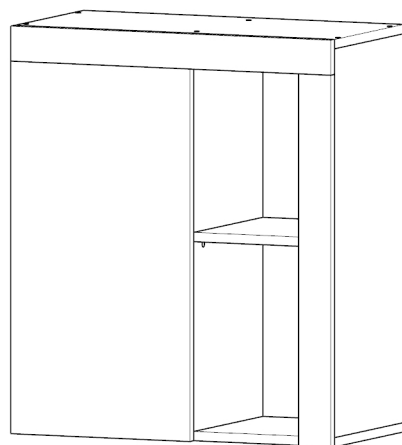


Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Tavan	600 288	1	T
Fund	600 288	1	F
Laterale	668 288	2	L
Lezeta 1	600 60	1	LZ
Lezeta 2	640 60	1	LZ
Polite	304 288	1	P
Polite	248 288	1	P
Intermediara	668 288	1	IM
Front	636 336	1	F



## 1 Montare



Se fixeaza pe fund cele 3 piese (laterale si intermediara), iar apoi se fixeaza tavanul.

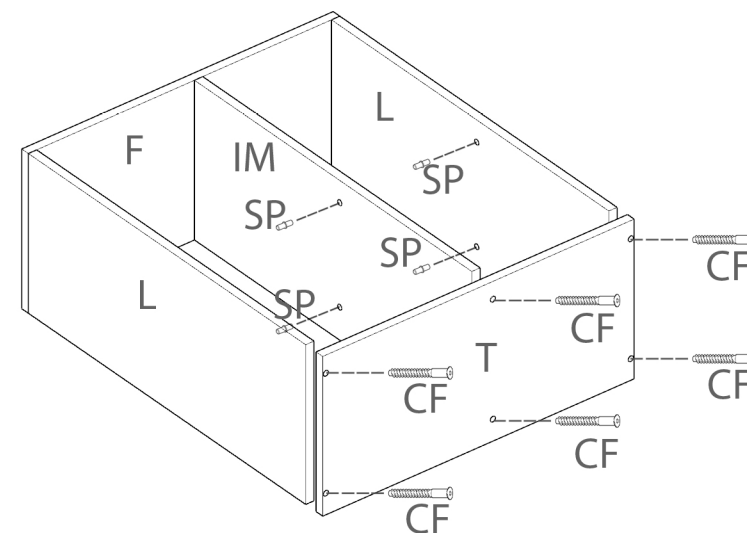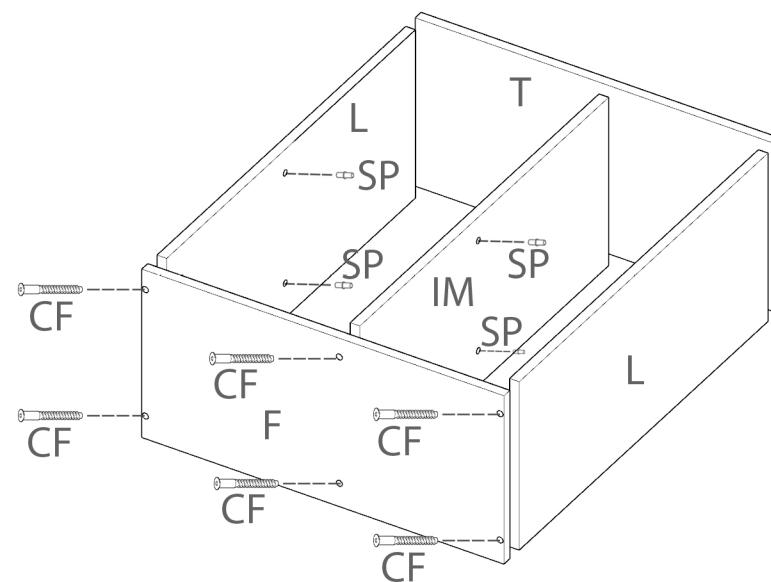


## Comoda Suspendata

### 2 Montare HDF

**Important!** Inainte de a prinde HDF-ul de partea din spate a dulapului, acesta trebuie adus in vinclu, adica la 90 de grade.  
Se va intoarce dulapul cu cantul spre podea, va ramane in pozitie orizontala, apoi se va prinde HDF-ul cu cuiute (C).

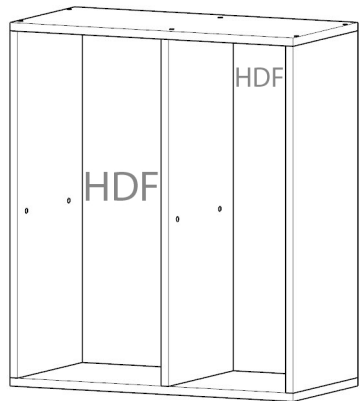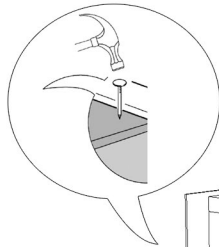


Dupa prinderea HDF-ului, se aseaza politele mobile pe suporti de polita (SP).

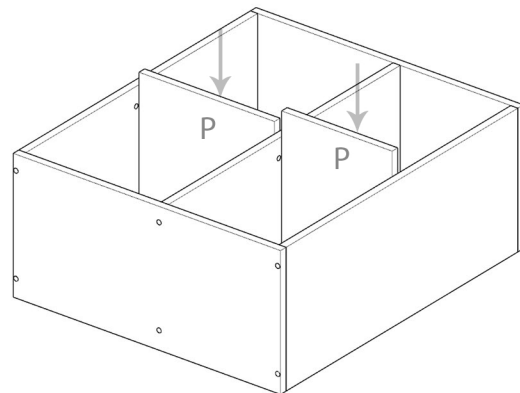



### 3 Montare lezene si front

Lezenele se monteaza cu ajutorul coltarelor de plastic (CP) care se prind din interiorul dulapului. Coltarele de plastic se vor fixa de laterala si lezna cu surub 3,5x16(S5).

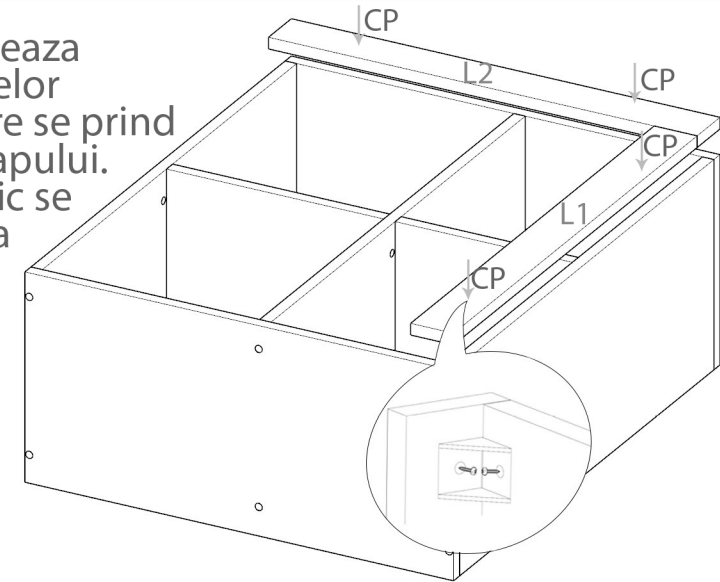

Prinderea balamalelor pe usi se face ca in desenul de mai jos.

Pentru prinderea balamalelor (BA) se vor folosi suruburile 3.5x16 ( S5 ).

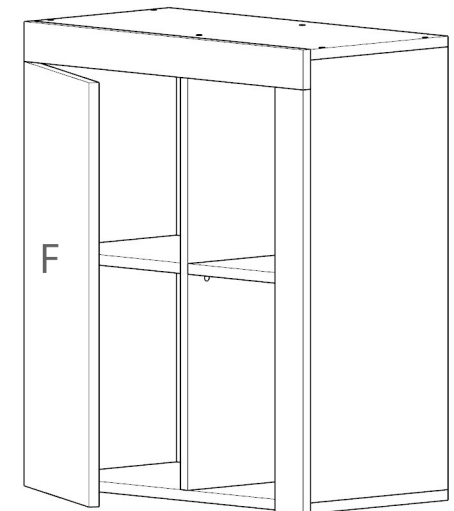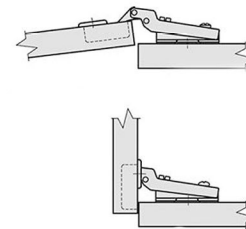

Se regleaza cu ajutorul unei surubelnite PZ2, frontul pentru a fi aliniat.  
Manerul(M) se fixeaza pe front cu ajutorul suruburilor S3.