

# CUIER SMART



## ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției produsului.



[facebook.com/mobidea](https://facebook.com/mobidea)









[www.mobidea.ro](http://www.mobidea.ro)



Acordați o atenție sporită!  
Posibilitate de accidentare!




Recicleaza obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor  
Protejeaza natura!



## REPERE

SIMBOL	BUCATI	DESCRIȚIE
UD	1	USA DULAP 1906 x 406
UC	1	USA COMODA 606 x 406
PC	1	PERETE COMODA 584 x 288
CP	1	POLITA MOBILA COMODA 990x250
PD	2	POLITA MOBILA DULAP 376 x 268
PM	1	PERETE MARE DULAP 1884 x 288
Pm	1	PERETE MIC DULAP 1284 x 288
TD	1	TAVAN DULAP 410 x 288
PA	2	PANOU AGATATOR 1300 x 304
SP	1	SUPORT PALARII 616 x 200
PU	1	PANOU INTRE USI 585 x 230
IH	2	SPATE INFERIOR HDF 1020 x 301
SH	1	SPATE SUPERIOR HDF 1308 x 405
FC	1	FUND COMODA 1026 x 288
TC	1	TAVAN COMODA 1010 x 288

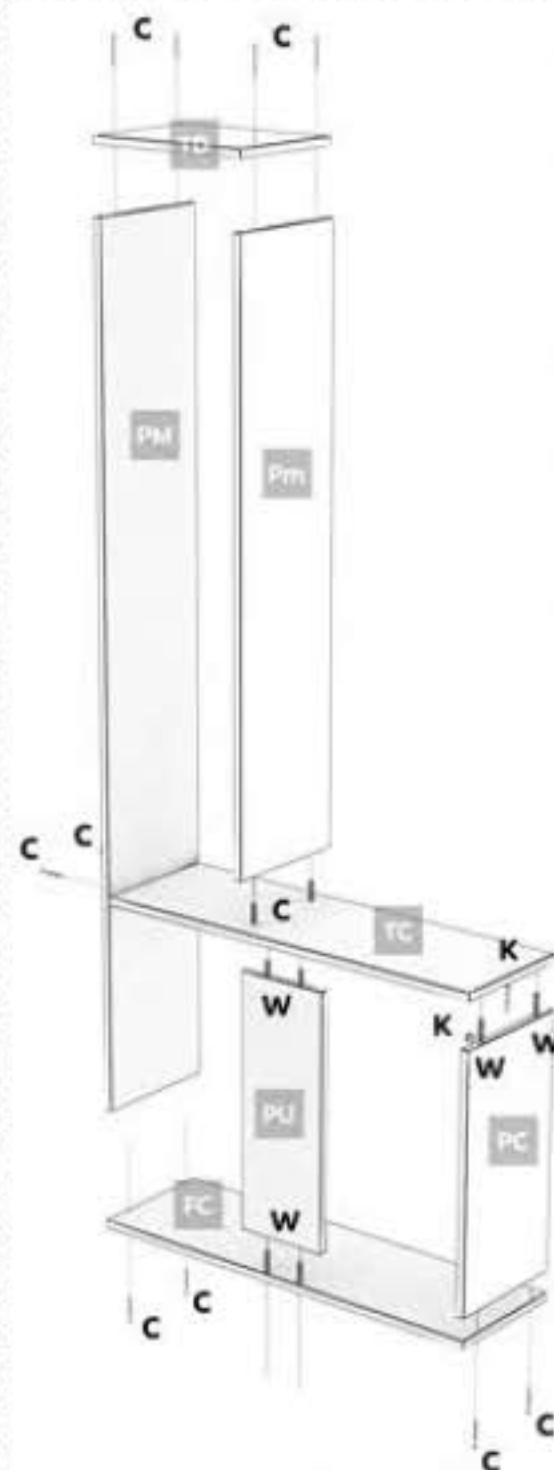

- 1 Se fixeaza **TC** cu **PM** prin 2 confirmatoare
- 2 Se fixeaza **PC** de **TC** prin 1 kit demontabil (**K**) și 2 cepi de lemn (**W**)
- 3 Se fixeaza **PU** de **TC** prin 2 cepi lemn (**W**)
- 4 Se fixeaza **PU** de **FC** prin 2 cepi lemn (**W**) și **PC**, **PM** de **FC** prin câte 2 x **C** (confirmatoare)
- 5 Se fixeaza **Pm** de **TC** prin 2 confirmatoare (**C**)
- 6 Se fixeaza tavanul **TD** de **PM** și **Pm** prin câte 2 confirmatoare (**C**)



1 Se aduce corpul la **vinclu de 90°** si se fixeaza **HDF (IH si SH)** folosind cuie **Q**.  
Cele doua bucati de **HDF (IH)** se prind intre ele cu saibe cupa 4 x R

2 Se prind **talpile alunecatoare (T)** cu  
cate 2 suruburi **S3** fiecare, de fund (**FC**)

3 Se fixeaza **PA (stanga)** de  
peretele lateral (**Pm**) prin **3 x C**  
si de Tavan comoda (**TC**) prin  
**2 x C (confirmatoare)**

4 Se fixeaza **SP (suport palarii)** de  
PA stanga prin **2 x C** si de peretele  
lateral (**Pm**) cu **1 x C**.

5 Se fixeaza **PA (dreapta)** de  
suport palarii (**SP**) prin **2 x C**  
si de Tavan comoda (**TC**) prin  
**2 x C (confirmatoare)**



1 Se pozitioneaza **politele mobile** la dulap si comoda **PD, CP** folosind 4 x **P (/polita)**

2 Se prind **agatatorile de cuier (AG)** cu  
cate 2 suruburi **S3** fiecare, de peretii agatatori (**PA**)

3 Se monteaza usile **UD, UC**  
folosind **balamale Ba**  
si suruburi **4 x S3 (/balama)**

4 Se fixeaza **manerele (M)**  
folosind **suruburi N2**, 3 suruburi  
pentru manerul lung (**M 300**) si  
2 suruburi pentru manerul  
scurt (**M80**)



Probabilitate mare de  
a incurca suruburile!



Utilizati  
imbuss



Recomandat a fi  
montat de 2 pers



Aplicati  
aracet



Strangeti camele  
in sensul + indicat



Utilizati un  
clocan



Utilizati o  
surubelnita

