


## Instrucțiuni montaj: CORP MASINA DE SPALAT VASE

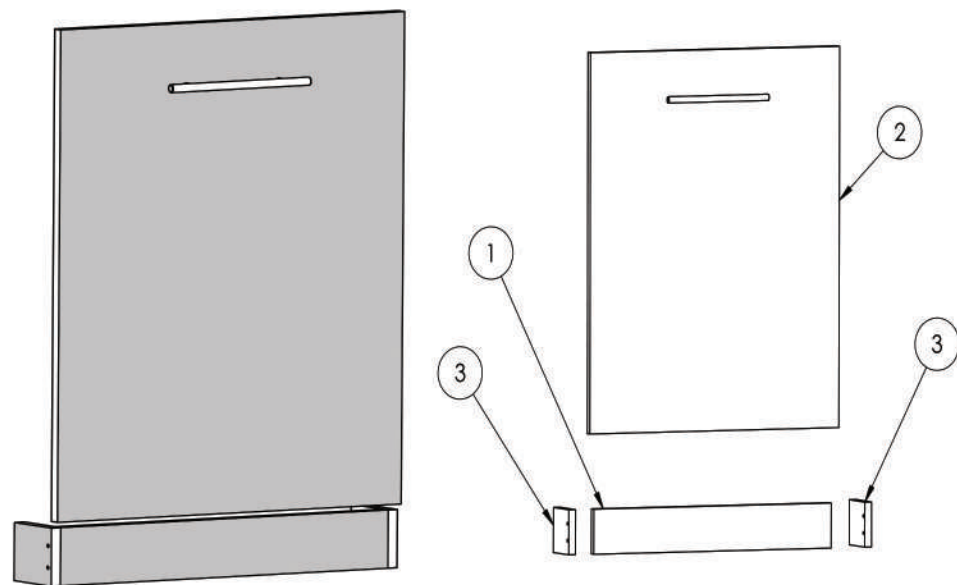

### Elemente feronerie:



NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	SOCLU	PAL 566X85X16	1
2	USA	PAL 720X594X16	1
3	CAPAT SOCLU	PAL 100X85X16	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă




Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
**minim două persoane**



Un **ciocan** de dimensiune  
medie


### Pasul 1 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) și (3) cu șurub 3.5x40 (S1) x 4 buc, ca în imaginea de mai jos.

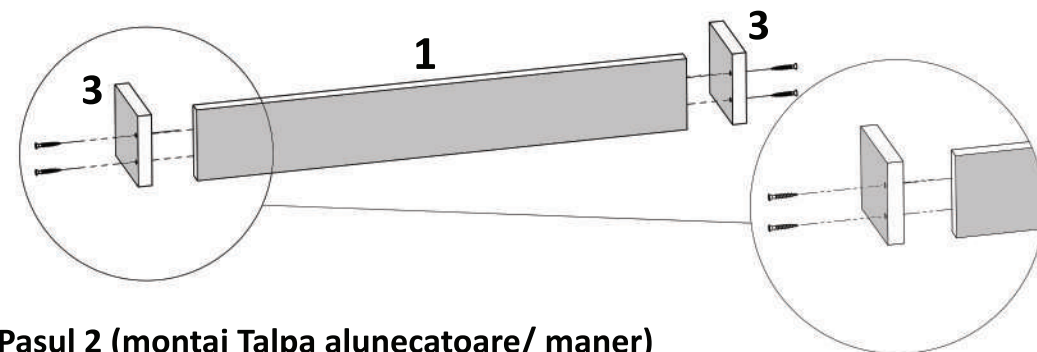

### Pasul 2 (montaj Talpa alunecatoare/ maner)

Se prinde Talpa alunecatoare (TA)x4 buc cu șurub 3.5x16 (S2)x8 buc

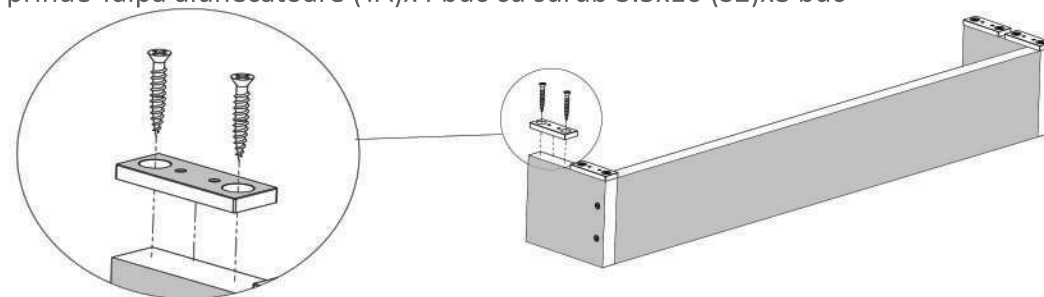

### Pasul 3 (montaj maner)

Acesta se va fixa cu șurub M 4x22 (SM) sau Șurub 4x27 (S4) în funcție de manerul ales. (Metalic sau Plastic)

