


Pasul 17 (Montaj Optional Tapiterie)

Se pozitioneaza ansamblul tapitat x1 buc pe placa (1) iar pe urma se prinde de acestea cu suruburi (S6) 3.5x40 - 6 buc


Atentie!
Pastrati distante egale de la margine

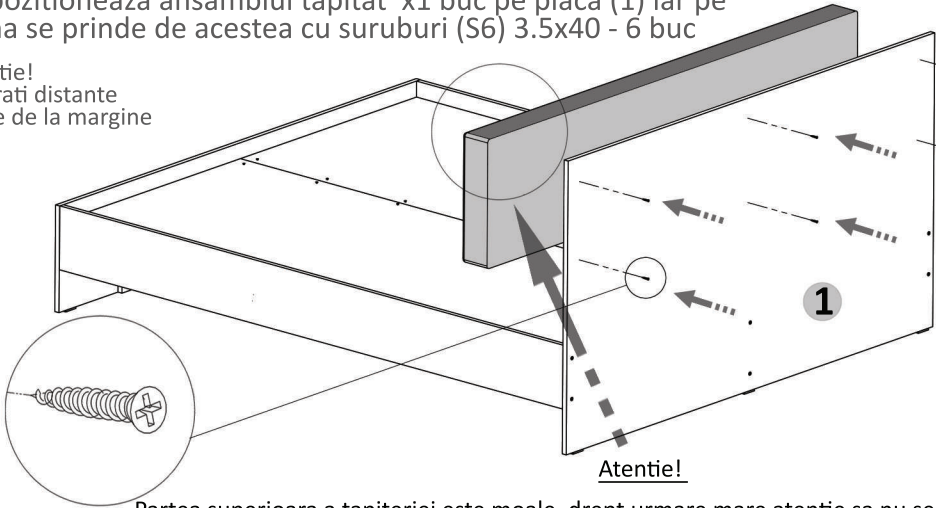


Atentie!
Partea superioara a tapiteriei este moale, drept urmare mare atentie sa nu se pozitioneze tapiteria invers intrucat in partea inferioara nu este burete de protectie!

Pasul 18 (Introducere Optional Sertare)

Se introduc simplu fara nici un fel de mecanism cate 2 sertare, sau cate 4 sertare in functie de cate au fost selectate de client. Se introduc in locasul din partea inferioara a patului.

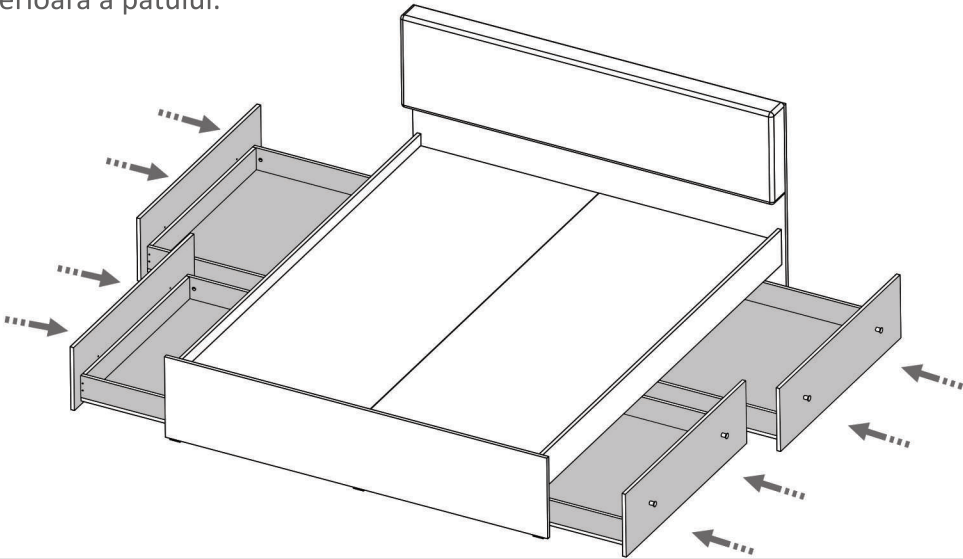

Instrucțiuni montaj: PAT 180 cm

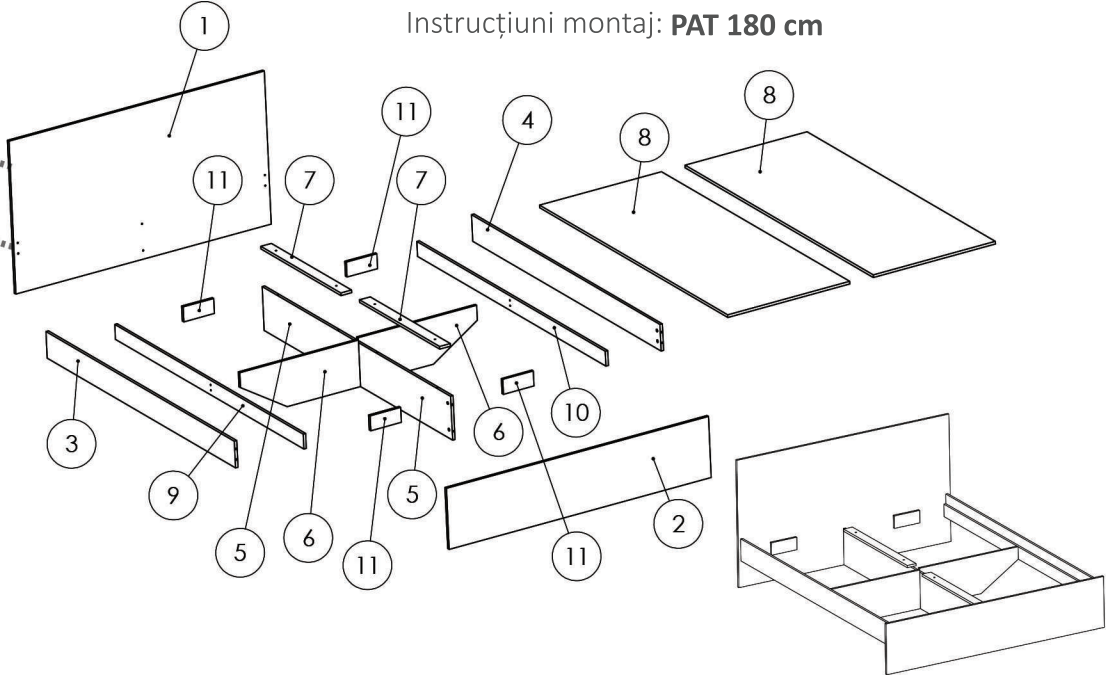

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT MARE	1870x922x16 mm	1
2	CAPAT MIC	1914x368x16 mm	1
3	LATERALA ST.	2000x160x16 mm	1
4	LATERALA DR.	2000x160x16 mm	1
5	AVION MARE	2000x264x16 mm	1
6	AVION MIC	876x280x16 mm	2
7	LEZENA SUPERIOARA	850x70x16 mm	2
8	PROTECTII SALTEA	1998x898x16 mm	2
9	LEZENA LATERALA ST.	2000x90x16 mm	1
10	LEZENA LATERALA DR.	2000x90x16 mm	1
11	CAPAT AVION	200x90x16 mm	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă



Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie


Feronerie PAT 180 :

SURUB 3.5X16 S3  92	SURUB 3.5X30 S7  32	PICIOR PLASTIC Pi  14	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  6
SURUB 3.5X40 S6  20	CONFIRMATOR 7X50 Co  18	COLTAR METAL 50X50 Cm  8	CAMA Ca  6

Pasul 1


Se prind cu infiletanta 3x Picioare Plastic pe capetele placii (1) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 buc / picior. **(Detaliu 1)**

Se monteaza placile (11) x 2buc pe placa (1) cu ajutorul suruburilor (S7) 3.5x30 - cate 2 buc / placa. **(Sa se respecte distanta de 25 cm de la margine si 19 cm de jos)**

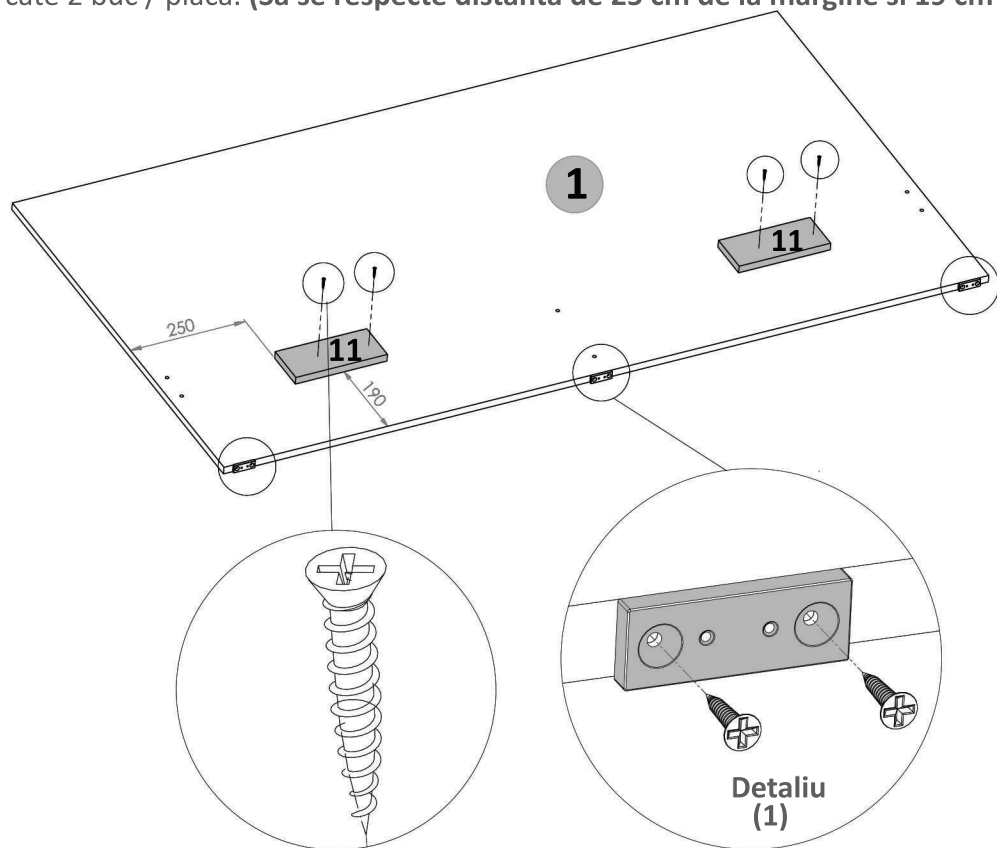


Pasul 16 (Montaj Repere)

Se pozitioneaza placa (8) x1 buc, iar pe urma se prinde de ansamblu cu suruburi (S6) 3.5x40 - 6 buc / placa.

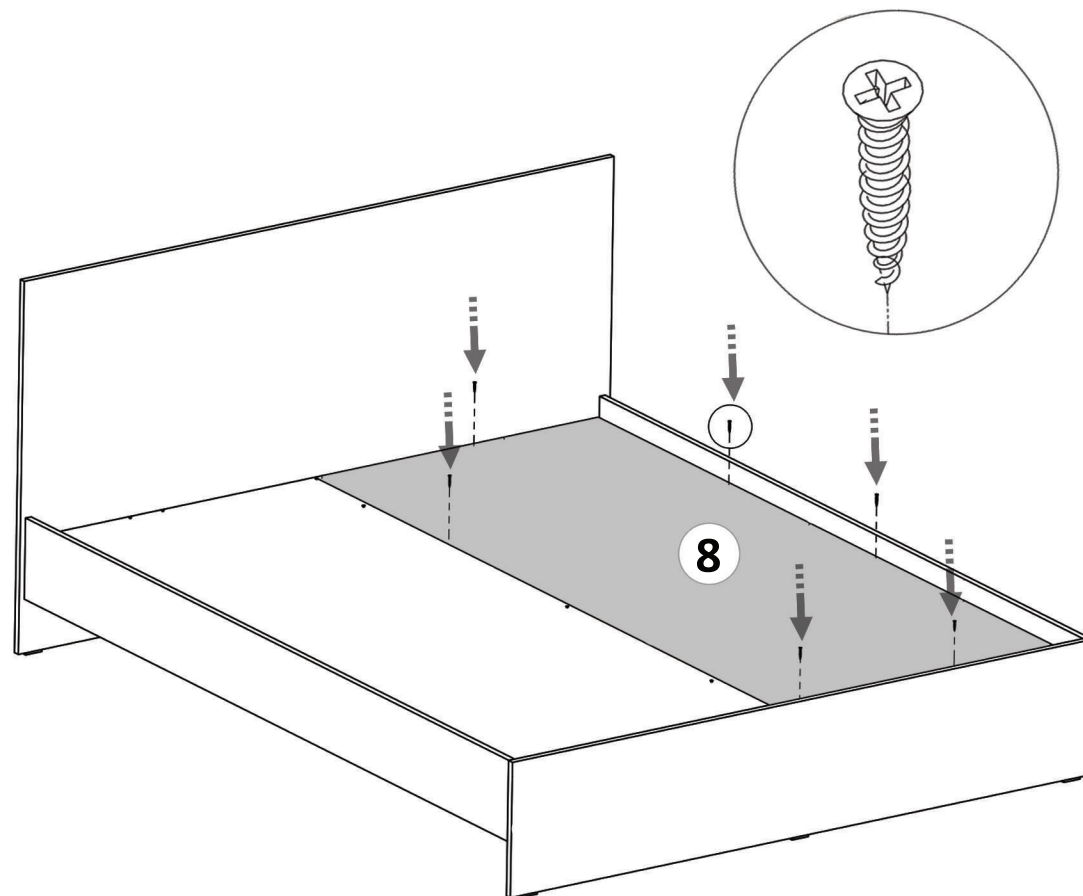


Pasul 15 (Montaj Repere)

Se pozitioneaza placa (8) x1 buc, iar pe urma se prinde de ansamblu cu suruburi (S6) 3.5x40 - 6 buc / placa.

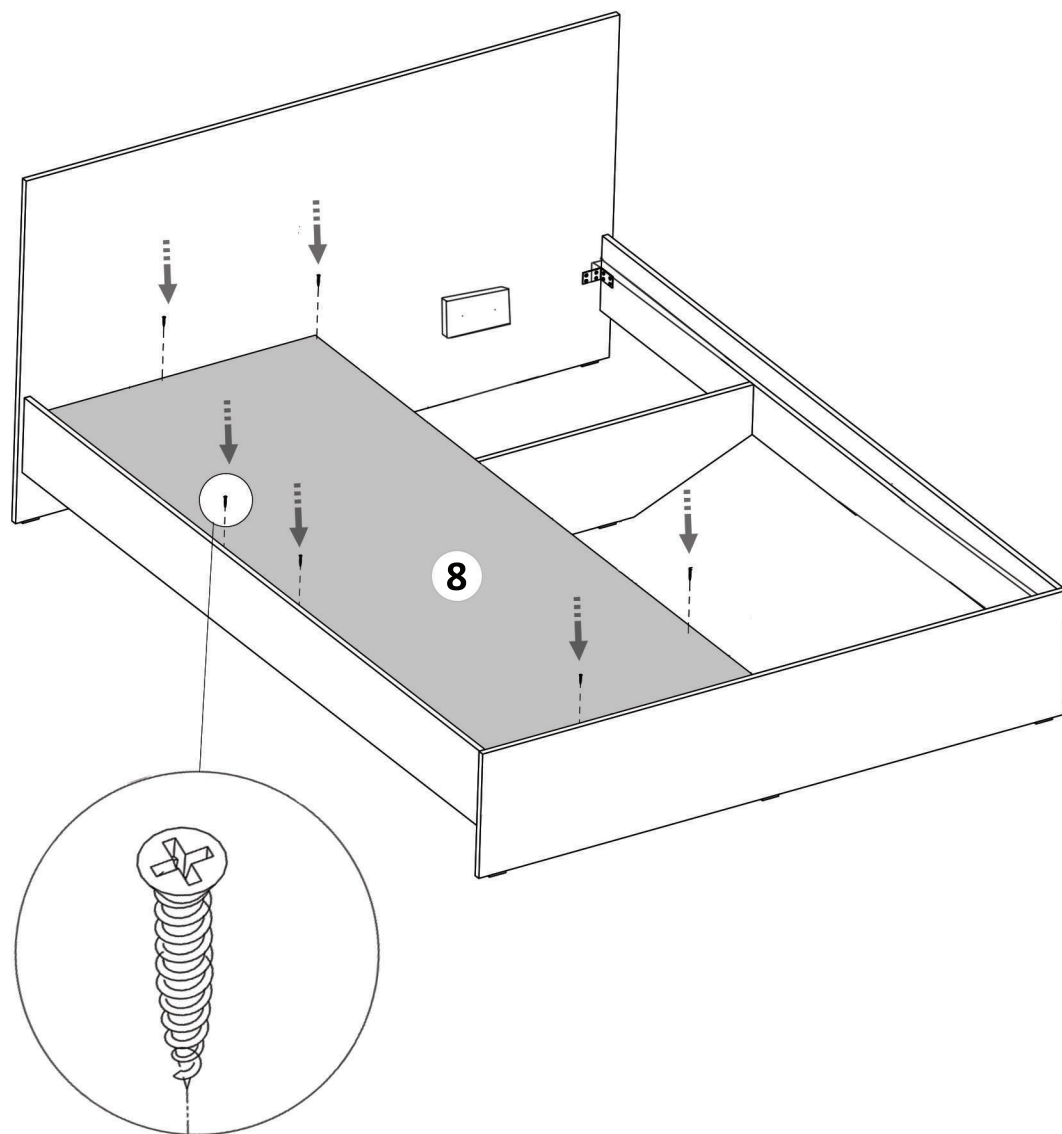

Pasul 2 (Montaj Repere)


Se monteaza picioare (Pi) x 3buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc /picioar, pe placa (2) .

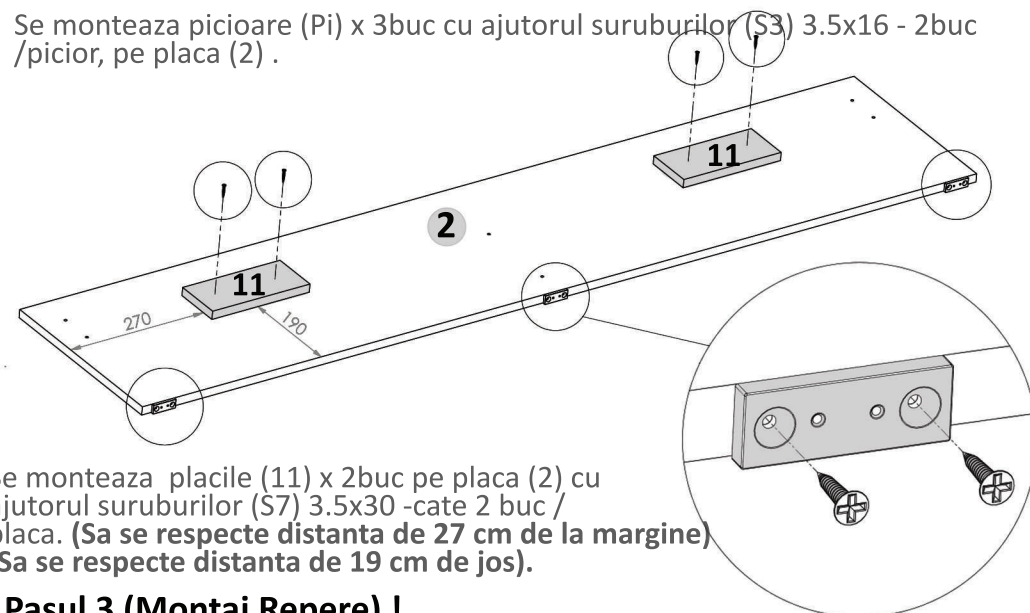

Se monteaza placile (11) x 2buc pe placa (2) cu ajutorul suruburilor (S7) 3.5x30 -cate 2 buc / placa. (Sa se respecte distanta de 27 cm de la margine) (Sa se respecte distanta de 19 cm de jos).


Pasul 3 (Montaj Repere) !

Se monteaza placa (6) de placa (5) cu ajutorul Confirmatoarelor (Co) x 2buc - cate 2buc/placa.

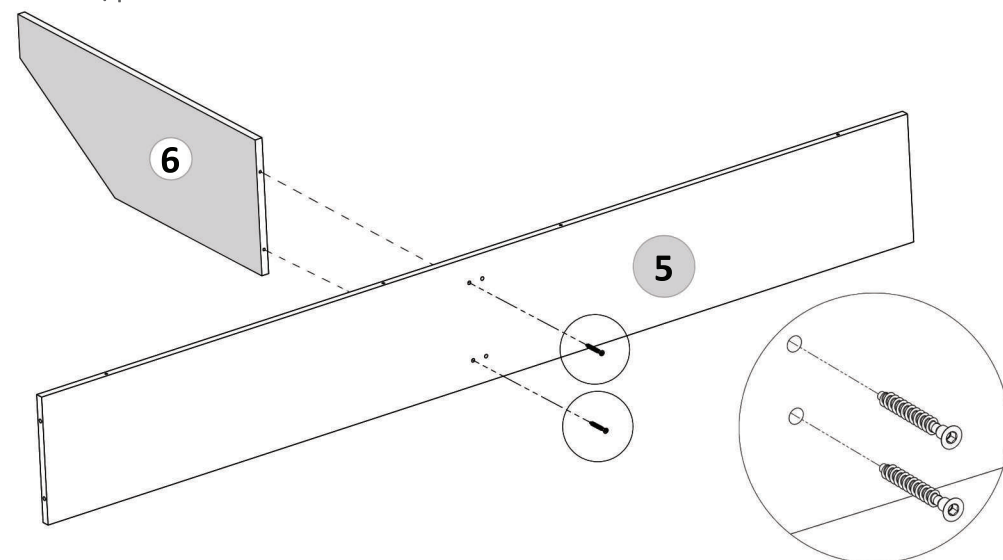


Pasul 4 (Montaj Repere) !

Se monteaza placa (6) de placa (5) cu ajutorul Confirmatoarelor (Co) x 2buc - cate 2buc/placa.

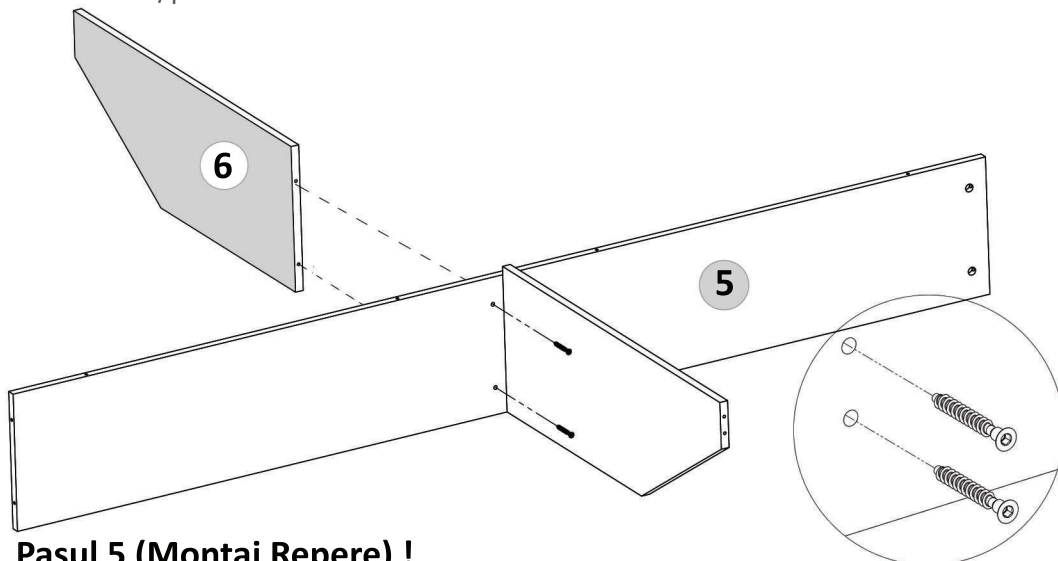


Pasul 5 (Montaj Repere) !

Se monteaza placile (7) de placa (5) cu ajutorul Confirmatoarelor (Co) x 4buc - cate 2buc/placa.

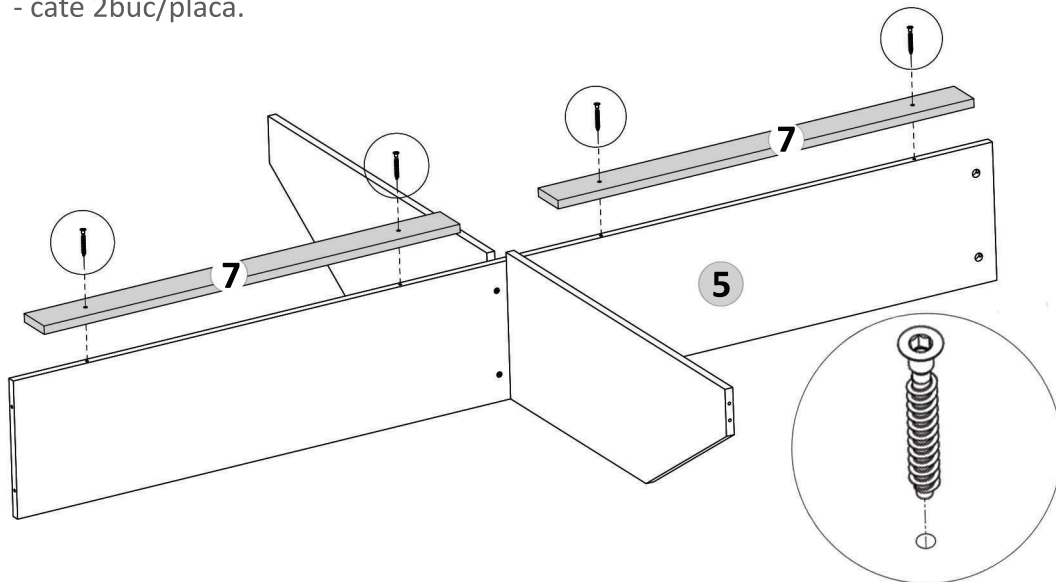


Pasul 13 (Montaj Repere)

Se prind coltarele de metal (Cm) pe placa (2) cu placile (5) si (9) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 4 buc / coltar.

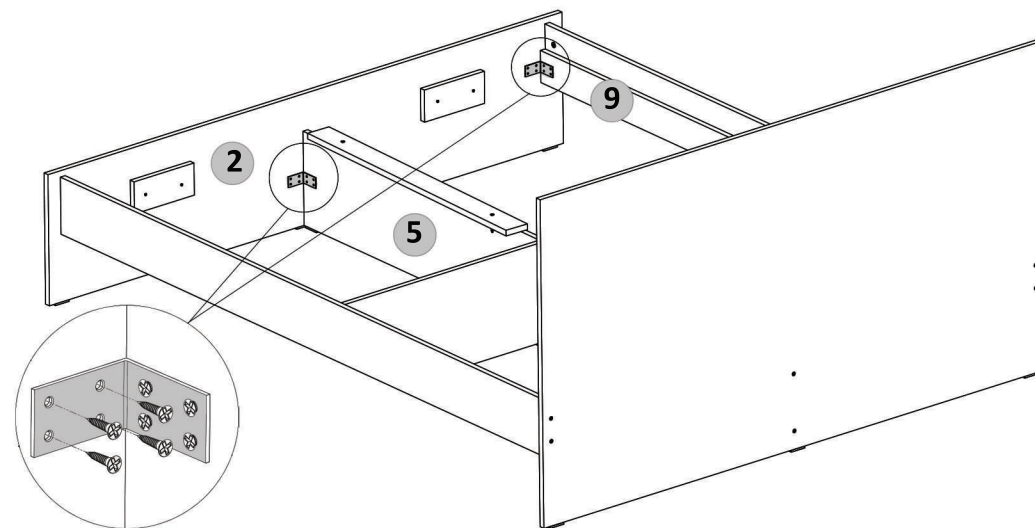


Pasul 14 (Montaj Repere)

Se prind coltarele de metal (Cm) pe placa (2) cu placile (5) si (10) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 4 buc / coltar.

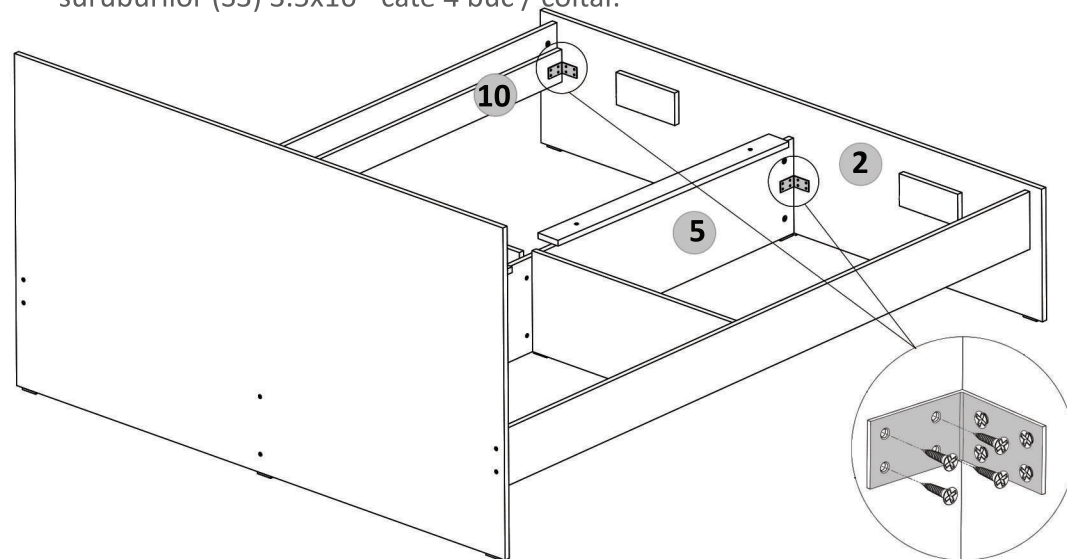


Pasul 11 (Montaj Repere)

Se prind coltarele de metal (Cm) pe placa (1) cu placile (5) si (9) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 4 buc / coltar.

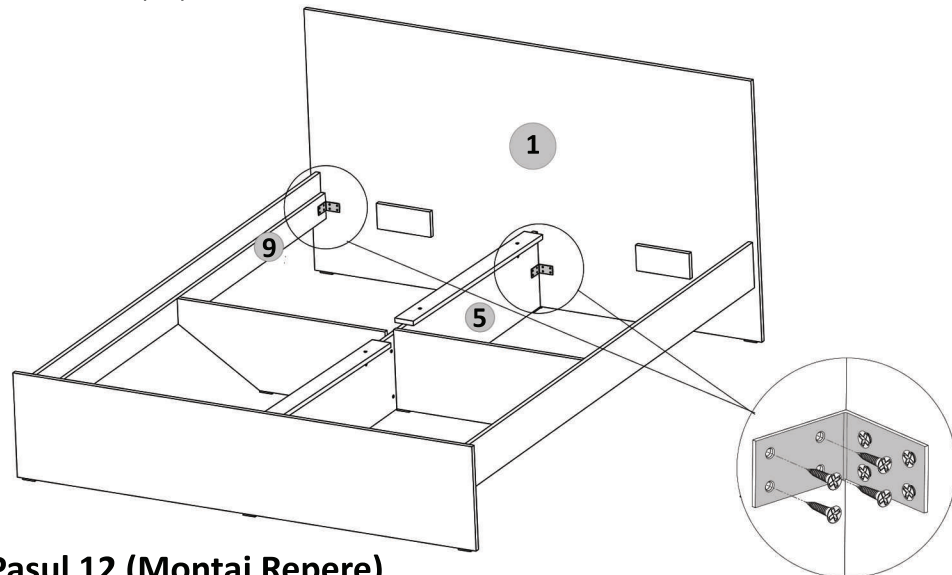


Pasul 12 (Montaj Repere)

Se prind coltarele de metal (Cm) pe placa (1) cu placile (5) si (10) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 4 buc / coltar.

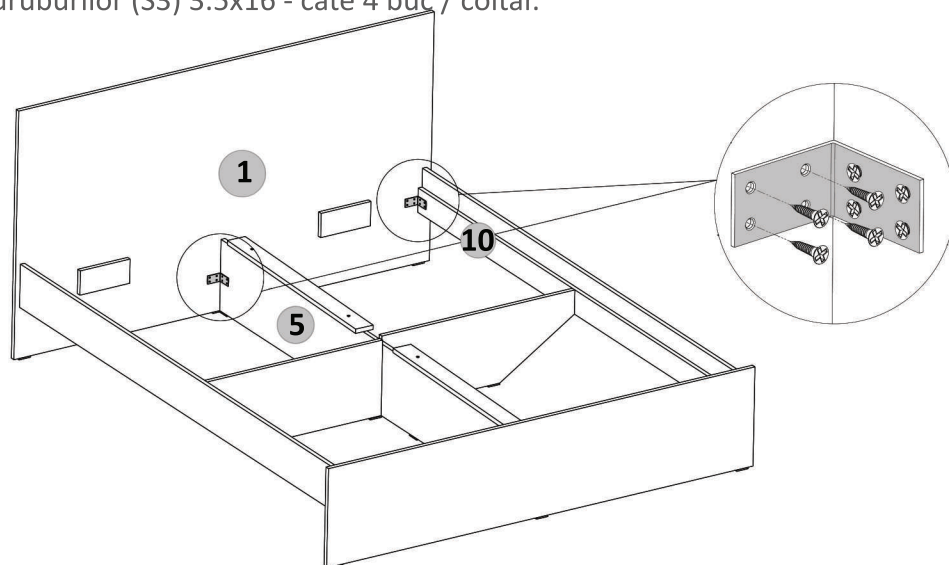


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se monteaza picioare (Pi) x 4buc pe placa (5) si cate 2 buc pe placile (6) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc /picioar, pe placa (2) .

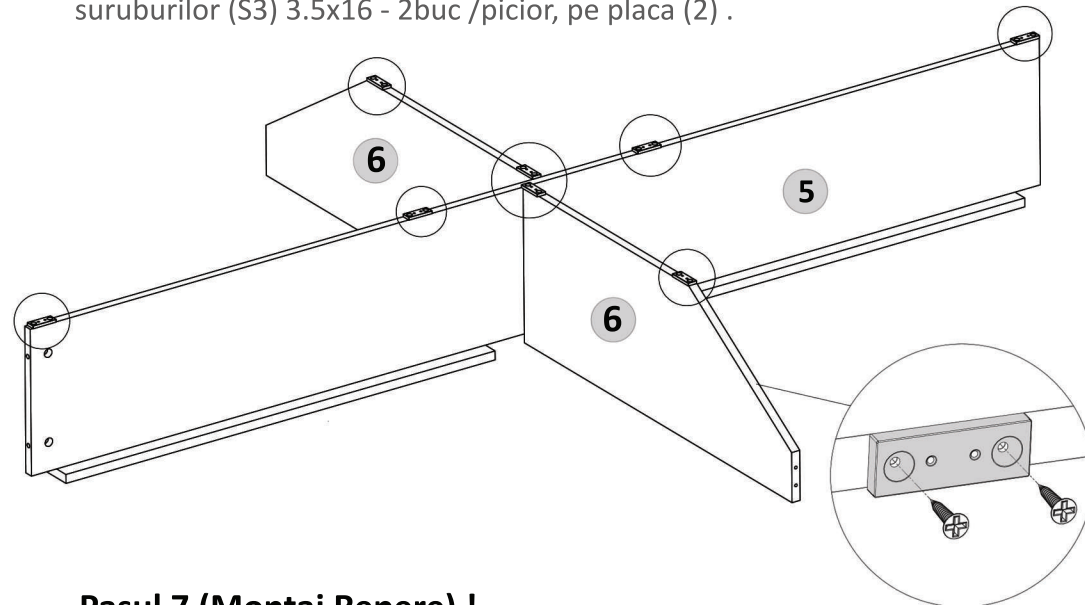


Pasul 7 (Montaj Repere) !

Se monteaza placa (9) respectiv placa (10) de placile (6) cu ajutorul Confirmatoarelor (Co) x 4buc- cate 2buc/placa.

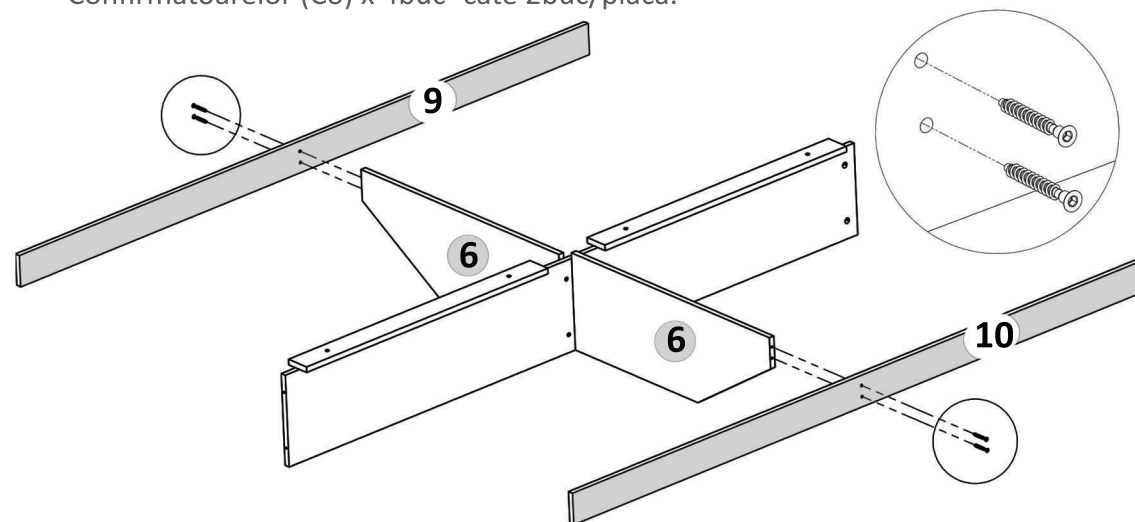


Pasul 8 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (3, 4 si 5) cu ajutorul celor 6 x Confirmatoare (Co).

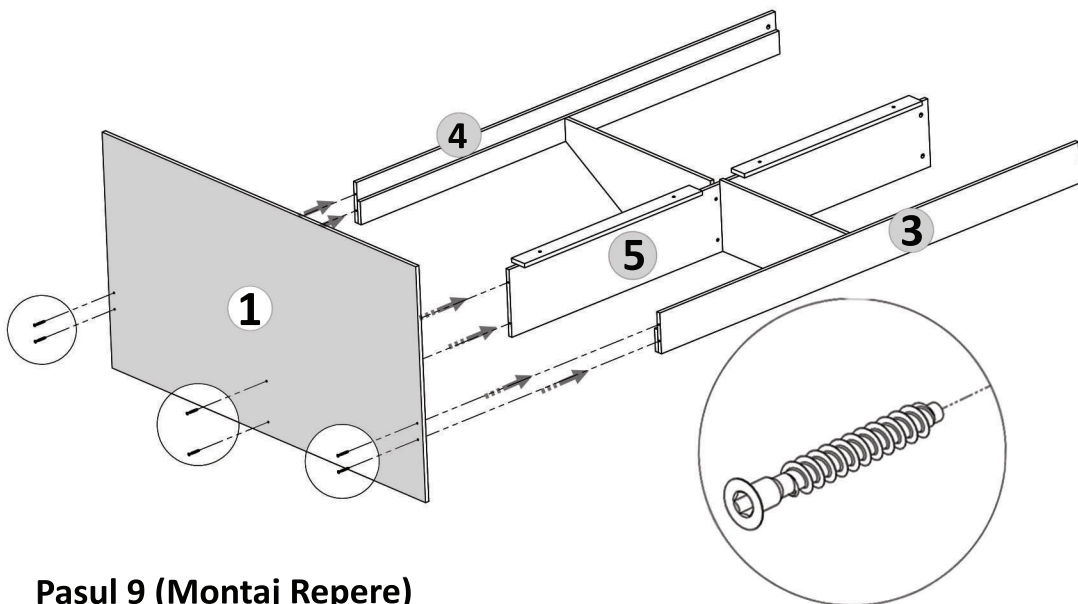

Pasul 9 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placile (3,4,5) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 6 buc pana acestea raman stranse.

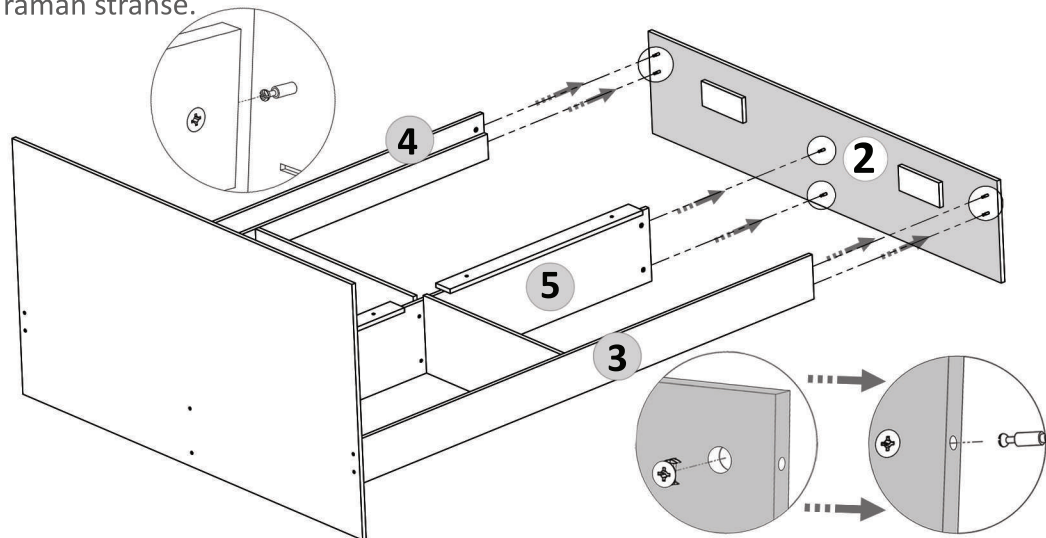

Pasul 10 (Montaj Repere)

Se fixeaza placile (9 si 10) de placile (3 si 4) cu ajutorul suruburilor (S7) 3.5x30 - 12 buc, cate 6 buc /placa. **Atentie! Placile (9 si 10) in partea inferioara trebuie sa fie la acelasi nivel cu placile (3 si 4)!**

