


Pasul 5 (Montaj Repere)


Se poziționează tot ansamblul peste placa (1), se introduc cele două came (Ca) în placile (2) și (3) cu deschizătura către gaură (det.1).

Se introduc cei 2 demontabili în gaurile din ansamblu iar pe urmă se strânge la maxim (Ca). (det.2)

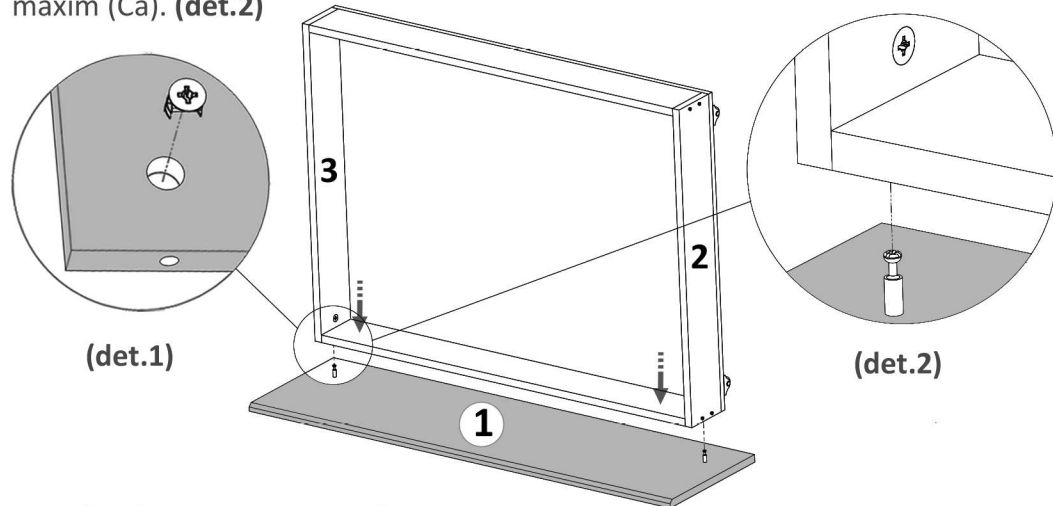


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (4) de placa (1) pentru o mai mare rezistență cu șuruburi (S6) 3.5 x 30 - 2buc. Sa nu fie șuruburile mai mari pentru ca o să iasă pe cealaltă parte. Se montează în gaurile de pe placa (1) - 2 x manere (Mn) cu șuruburi (S4) M4x25 mm.

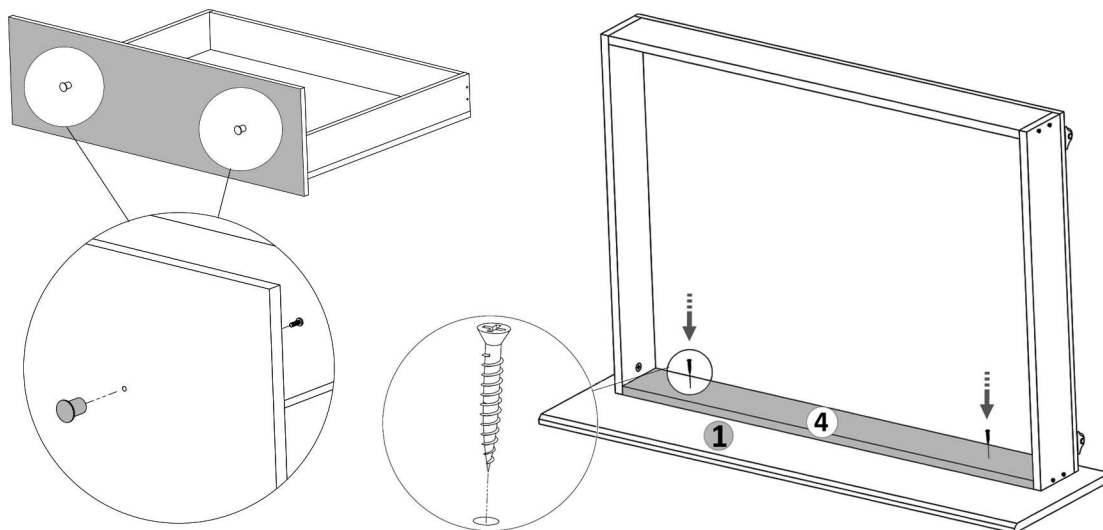

Instrucțiuni montaj: SERTAR PAT

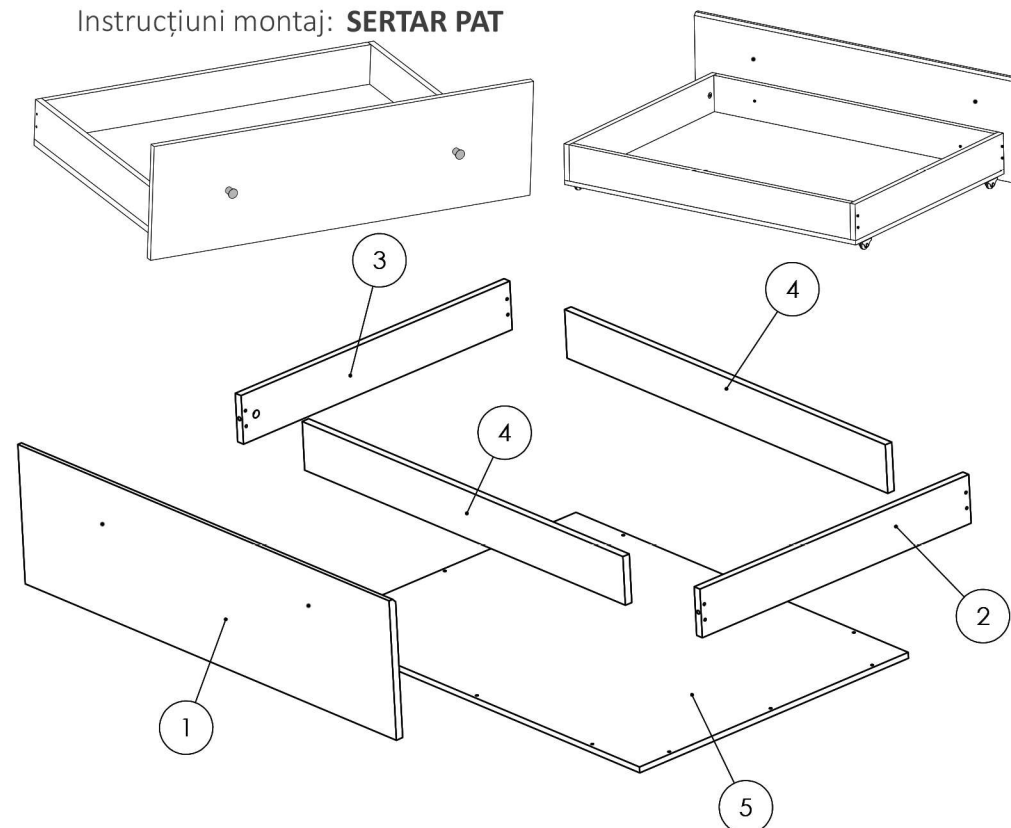

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 996X287X16	FATA SERTAR	1
2	PAL 678X100X16	LATERALA ST.	1
3	PAL 678X100X16	LATERALA DR.	1
4	PAL 856X100X16	SPATE SERTAR	2
5	PAL 888X678X16	FUND SERTAR	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru 2 x SERTAR:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  4	ROȚILA CULISARE Ro  8	SURUB 3.5X30 S6  4	CAMA Ca  4
SURUB 3.5X12 S3  16	SURUB M4x25 S4  4	MANER ROTUND ALUMINIU MN  4	SURUB 3.5X40 S7  40


Pasul 1

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 2 x (De) pe placa (1)

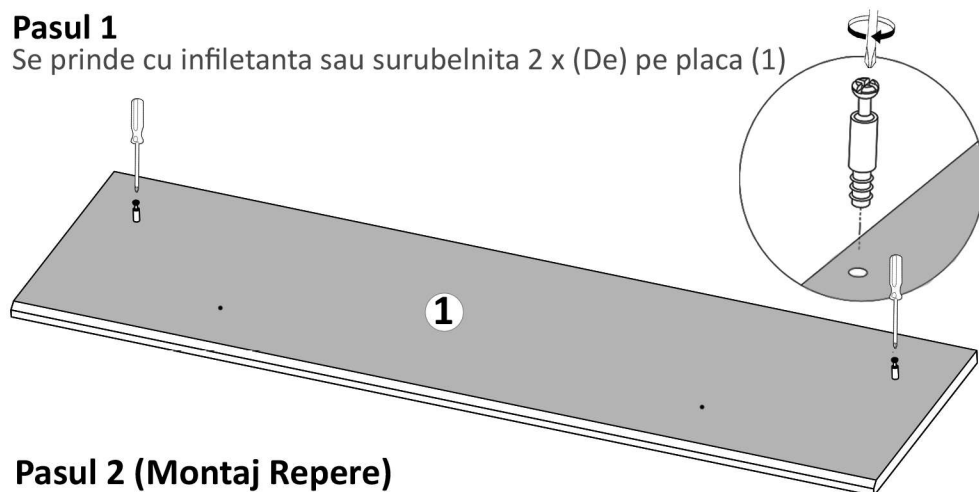


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) si placa (3) de placile (4) cu suruburi (S7) 3.5x40 - 8buc cate 4 suruburi / placa.

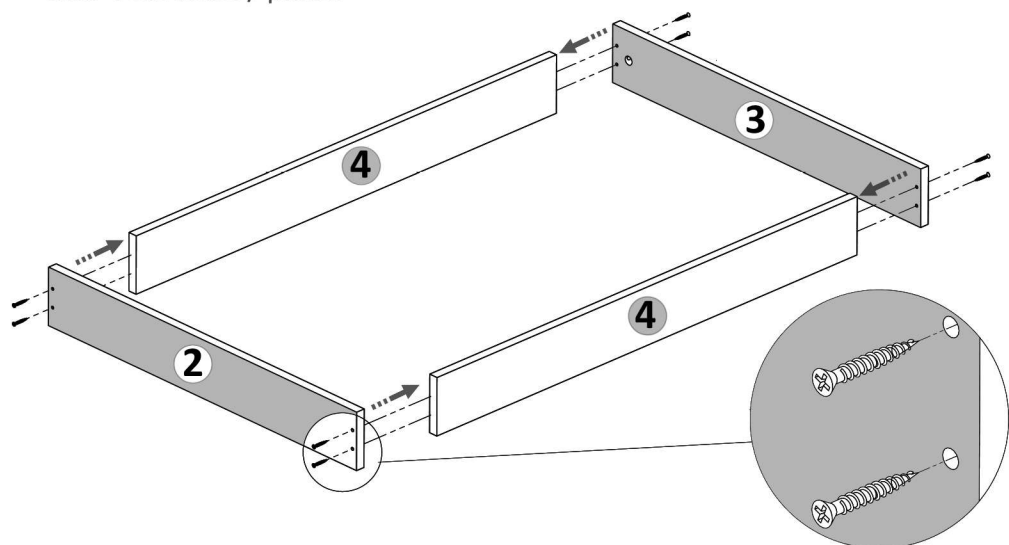

Pasul 3 (Montaj Repere)

Se pozitioneaza placa (5) peste ansamblul format din placile (2,3,4) si se prinde cu suruburi (S7) 3.5x40 - 12 buc in gaurile existente pentru acestea.

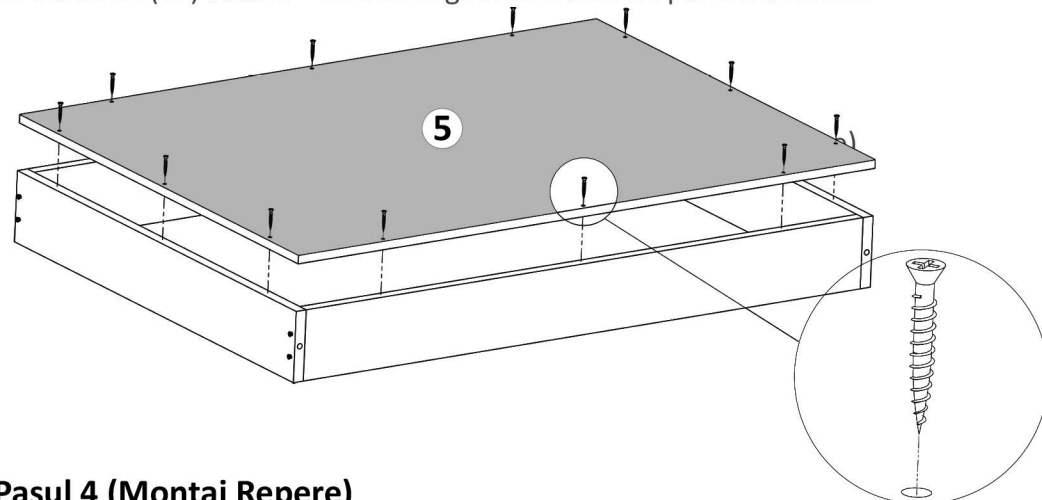

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se pozitioneaza Rotila Culisare (Ro) x 4buc peste placa (5) cu suruburi (S3) 3.5x12 - 8 buc - cate 2 buc / picior, pastrand o distanta de 2 cm fata de marginea lunga.

